

Erste Schritte mit dem Connect Wireless Stick

1 Stecken Sie den SanDisk Connect™ Wireless Stick in einen PC oder USB-AC-Adapter, damit er vollständig auflädt. Das vollständige Aufladen kann bis zu 2 Stunden dauern. Das Gerät kann mit einem USB-Kabel nicht verbunden sein.



2 Laden Sie die SanDisk Connect App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät. SanDisk® bietet viele Apps an. Achten Sie also darauf, die richtige Anwendung zu wählen, die dem hier abgebildeten Symbol entspricht.



Die Apps sind für iOS-, Android- und Kindle-Geräte erhältlich



3 Schalten Sie den Connect Wireless Stick Drive ein LED-Statusanzeigen

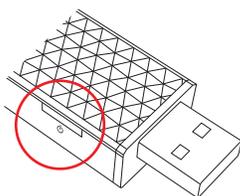

Gerät eingeschaltet	Weißes Blinken
WiFi-Datenübertragung	Schnelles weißes Blinken
Akku wird geladen	Stetig gelb
Warnung niedriger Akkustand	Rotes Blinken
Firmware-update	Wechselnde Farben

4 Verbindung mit dem Wireless Stick Wi-Fi-Netzwerk herstellen

“SanDisk Connect #####”

Eindeutige Kennung für Ihr spezielles Gerät

iPhone, iPad oder iPod Touch

Verbindung mit dem Wireless Stick Wi-Fi-Netzwerk über die Geräteeinstellungen herstellen: Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen > Wi-Fi > und wählen Sie SanDisk Connect #####

Android™ Geräte

Weiter mit Schritt 5. Sie wählen Ihr Wireless Stick Wi-Fi-Netzwerk über die App aus.

PC

Verbindung mit dem Wireless Stick Wi-Fi-Netzwerk über die Netzwerkeinstellungen des PCs herstellen.

5 Starten Sie die mobile App. Navigieren Sie bei einem PC/Mac über den Webbrowser zu: www.sandisk.com/myconnect

HINWEIS

SanDisk arbeitet ständig an der Verbesserung für die Nutzer und bietet Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen an. Die mobile App SanDisk Connect meldet, wenn neue Firmware erhältlich ist und gibt Anleitungen zur Aktualisierung. Es ist immer empfehlenswert, auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren.