

Introducción al Connect Wireless Stick

1

Conecte el SanDisk Connect™ Wireless Stick en un ordenador o adaptador USB-CA para asegurarse de que está completamente cargado. Una carga completa puede tardar hasta dos horas. El dispositivo no se puede conectar con un cable USB.

2

Descargue e instale la aplicación SanDisk Connect en el dispositivo móvil. SanDisk® tiene varias aplicaciones disponibles, por tanto asegúrese de seleccionar la aplicación correcta, que coincida con la imagen del icono que se muestra aquí.




Las aplicaciones están disponibles para dispositivos iOS, Android y Kindle




3

Activar el Connect Wireless Stick

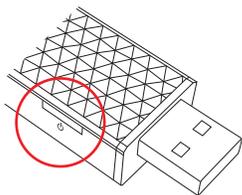

Indicadores de estado LED

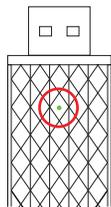

Dispositivo encendido	<i>Parpadeo en color blanco</i>
Transferencia de datos WiFi	<i>Parpadeo rápido en color blanco</i>
Carga de la batería	<i>Color ámbar fijo</i>
Advertencia de batería baja	<i>Parpadeo en color rojo</i>
Actualización de firmware	<i>Cambio de color</i>

4

Conectar a la red Wireless Stick WiFi

“SanDisk Connect #####”

identificador único para su unidad específica

iPhone, iPad o iPod touch

Conéctese a la red Wireless Stick WiFi a través de los ajustes del dispositivo:

Haga clic en el icono Ajustes > Haga clic en WiFi > Seleccione “SanDisk Connect #####”

Dispositivos Android™

Vaya al paso 5. Tiene que seleccionar la red Wireless Stick WiFi a través de la aplicación.

PC

Conéctese a la red Wireless Stick WiFi a través de los ajustes de red del PC.

5

Inicie la aplicación móvil. En un PC/Mac, utilice un navegador web y vaya a:
www.sandisk.com/myconnect

NOTA

SanDisk mejora continuamente la experiencia de los usuarios con correcciones de errores y mejoras. La aplicación móvil SanDisk Connect puede notificarle de que está disponible un nuevo firmware. La aplicación también proporciona instrucciones para actualizar el firmware. Siempre se recomienda actualizar a la versión de firmware más reciente.