

Mise en route de la clé sans fil Connect

1

Insérez la clé sans fil SanDisk Connect™ dans un ordinateur ou un adaptateur secteur USB pour veiller à ce qu'elle soit bien chargée. Une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures. L'appareil ne peut pas être connecté à l'aide d'un câble USB.

2

Téléchargez et installez l'application SanDisk Connect sur votre appareil mobile. SanDisk® disposant de nombreuses applications, veillez à bien sélectionner celle qui convient en vous référant à l'icône illustrée ici.





Des applications sont disponibles pour les appareils iOS, Android et Kindle.



3

Allumez la clé sans fil Connect

Témoins d'état LED

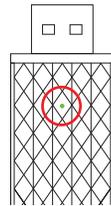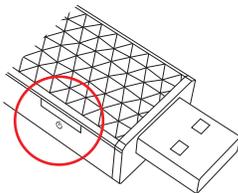

Appareil en marche	<i>Blanc clignotant</i>
Transfert de données sans fil	<i>Blanc clignotant rapidement</i>
Batterie en cours de charge	<i>Orange continu</i>
Avertissement de batterie faible	<i>Rouge clignotant</i>
Mise à jour du micrologiciel	<i>Cycle de couleurs</i>

4

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi

“SanDisk Connect #####”

(identifiant propre à votre périphérique)

iPhone, iPad ou iPod touch

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi dans les paramètres de l'appareil : Cliquez sur l'icône Réglages > Cliquez sur Wi-Fi > Sélectionnez “SanDisk Connect #####”

Appareils Android

Passez à l'étape 5. Le réseau Wireless Stick Wi-Fi est sélectionné dans l'application.

PC

Connectez-vous au réseau Wireless Stick Wi-Fi dans les paramètres réseau de l'ordinateur.

5

Lanciare l'applicazione mobile. Su un pc/Mac, utilizzare un browser web e andare alla pagina: www.sandisk.com/myconnect

REMARQUE

SanDisk s'efforce de continuellement améliorer l'expérience utilisateur par le biais de corrections de bogues et de perfectionnements. Il se peut que l'application mobile SanDisk Connect vous indique la mise à disponibilité d'un nouveau micrologiciel. L'application indiquera également comment mettre à niveau le micrologiciel. Il est toujours recommandé d'utiliser une version à jour du micrologiciel.