

# クイック スタート ガイド

## サンディスク コネクト ワイヤレス スティック

### NOTE

使用方法やよくあるご質問は以下のURL をご参照ください。  
[www.sandisk.co.jp/support/WirelessStick](http://www.sandisk.co.jp/support/WirelessStick)

1

サンディスク コネクト ワイヤレス スティックをコンピュータのUSBポート、もしくはUSB-ACアダプタに接続して充電します。フル充電には最大2時間かかります。(USB-ACアダプタは同梱されておりません)

2

アプリストアからサンディスク コネクト アプリをモバイル端末にダウンロードし、インストールします。アプリストアにはサンディスクのアプリが数多くあります。下記のアイコンと同じアプリを選び入手してください。



Connect Drive



アプリは、iOS、アンドロイド、及びキンドル機器で利用できます。



3

サンディスク コネクト ワイヤレス スティック  
本体の電源をオンにします。

LEDランプ表示

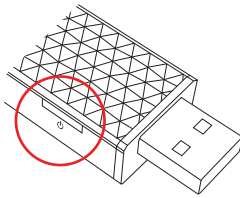

電源オン	白色点滅
WiFi データ転送中	白色点滅(速い)
充電中	黄色点灯
バッテリー残量不足	赤色点滅
ファームウェア更新中	交互点滅

4

サンディスク コネクト ワイヤレス スティックとWi-Fi接続します。

“SanDisk Connect XXXXXX”

サンディスク コネクト ワイヤレス スティックは、それぞれ固有のIDを持っています。

**iPhone, iPad, iPod touchで接続する場合**

Wi-Fi設定画面で、利用可能なWi-Fiネットワークリストからワイヤレス スティックのネットワークを選択します。

「設定」をタップ → 「Wi-Fi」をタップ → “SanDisk Connect XXXXXX”を選択

**Android™ 端末で接続する場合**

ステップ5に進みます。アプリを起動し、ワイヤレス スティックのWi-Fiネットワークを選択します。

**PCでワイヤレス接続する場合**

Wi-Fiネットワークリストの中からワイヤレス スティックのWi-Fiネットワークを選択します。

5

モバイル端末で、アプリを起動します。

PC/Macでは、インターネットブラウザを起動し [www.sandisk.com/myconnect](http://www.sandisk.com/myconnect) にアクセスします。

### NOTE

サンディスクは、バグの修正や機能強化を行い、継続的な改善を行っています。  
新しいファームウェアがある場合、サンディスク コネクトのアプリ上で通知します。  
また、ファームウェアの更新の方法もアプリ上でお知らせします。  
ファームウェアは常に最新バージョンに アップデートしておくことをお勧めします。